

MANUAL

Digital kids camera



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL




HANDLEIDING




GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG




ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN




MANUAL




JUHENDV



ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА



ИНСТРУКЦИЯ


MANUAL

EN

Digital kids camera



- 1 ON/OFF button and go back in menu
- 2 Take a photo button and confirm in menu
- 3 Indicator light
- 4 Up
- 5 Down
- 6 Left
- 7 Right
- 8 Rear camera
- 9 Front camera
- 10 Speaker
- 11 Microphone
- 12 TF cardslot
- 13 Charging point
- 14 Reset button

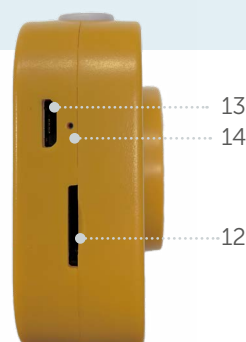

TF card

Insert a TF card in the TF slot.

Power ON/OFF

Press and hold the power button for 3 seconds to switch the camera on or off.

Select a function

- The camera-function is blinking after power on
- With up-down-left-right you can select your preferred mode
 - Camera
 - Video
 - Album
 - Settings
 - Game
 - Music
- Confirm by pressing the big button on top
- If you want to go back to the main menu press the on/off button

EXPLANATION ON HOW TO USE EACH MODE

Camera

Please make sure a TF card is inserted.

Once you are in the camera-mode, you can:

- Choose a frame or colour mode by using the up-down button.
- Switch on the 5 second self-timer by pressing the left button.
The timer icon will appear in the screen.
To switch back to normal mode, press again and the icon will disappear.
- To take a selfie, press the right button.
- To go back press the on/off button.

When all is set, you can take the photo with the button on top.

Video

Please make sure a TF card is inserted.

Once you are in the video-mode, you can:

- **Start** recording by pressing the big button on top.
The indicator light on the front will blink as long as you are recording.
- **Stop** recording by pressing the big button on top again.
The indicator light will switch off.
- Go back to main menu with on/off button.

Album

You can view your photos and video's in this mode.

Once you are in the album-mode, you can:

- Scroll through the photo's and video' with the left and right button.
- Press the big button on top to play a video.
- To delete press up or down button and confirm choice with big button on top.
- Go back to main menu with on/off button.

Setting

Once you are in the setting-mode, you can:

- Select the setting you want to change with up or down.
 - Size
 - Capture timer
 - Resolution
 - Time stamp
 - Language
 - LCD off timer
 - Auto off
 - Volume
 - Format
 - Date-time
 - System reset
- Enter the setting by pressing the big button on top.
- Change the setting with up and down.
- Save the setting by pressing the big button on top.
- Go back to main menu with on/off button.

Game

Once you are in the Game-mode, you can:

- Select a game by using the left or right button.
- Confirm and start the game with the big button on top.
- Use the up-down-left-right button to move and confirm with big button on top.

Music

Music files need to be copied onto the TF card.

Once you are in the MUSIC-mode, you can:

- Scroll through the songs with left and right button.
- Change the volume with up and down button.
- Go back to main menu with on/off button.

Troubleshooting

- Does not turn on: charge the battery.
- Memory card error: format the card in the settings menu.
- System freezes: reset the camera by inserting a steel pin in the reset hole.
- Charging does not work: try using a different adaptor.

Specifications

- Display screen 2.0 inch TFT colour display
- Battery voltage 3.7V
- Charging time 2 hours
- Charging voltage DC5V 1A
- Charging port Type-C/Micro USB
- Included Camera, charging cable, lanyard

WARNING! SAFETY GUIDELINES

- IMPORTANT! Keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- Never allow your child to play with the power cord.
- Rechargeable battery can only be charged under adult supervision.
- This toy contains batteries that are non-replaceable.
- (Power) Operated by a rechargeable battery and charged with USB cable.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.
- For use only with the USB-cable that came with the ZAZU-product.
- The USB cable is not a toy.
- Long cable strangulation hazard.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service.
- The EC Declaration of Conformity can be requested from the below address: info@zazu-kids.com

HANDLEIDING



NL

Digitale kindercamera



- 1 AAN/UIT knop en terug naar het menu
- 2 Foto maken of bevestig in het menu
- 3 Indicatielampje
- 4 Omhoog
- 5 Omlaag
- 6 Links
- 7 Rechts
- 8 Camera achterkant
- 9 Camera voorkant
- 10 Luidspreker
- 11 Microfoon
- 12 TF kaartsleuf
- 13 Oplaadpunt
- 14 Resetknop

TF kaart

Plaats een TF kaart in de TF sleuf.

Stroom AAN/UIT

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de camera aan of uit te zetten.

Selecteer een functie:

- De camerafunctie knippert na het inschakelen
- Met omhoog-omlaag-links-rechts kun je de gewenste modus selecteren
 - Camera
 - Video
 - Album
 - Instellingen
 - Spel
 - Muziek
- Bevestig door op de grote knop bovenaan te drukken
- Als je terug wilt naar het hoofdmenu, druk je op de aan/uitknop

UITLEG OVER HET GEBRUIK VAN ELKE MODUS

Camera

Zorg ervoor dat een TF kaart is geplaatst.

Opties in de camera-modus:

- Kies een frame- of kleurmodus met de omhoog-omlaag-knop
- Schakel de 5 seconde zelfontspanner in door op de linkerknop te drukken. Het timer-pictogram verschijnt op het scherm. Om terug te schakelen naar de normale modus, druk opnieuw en het pictogram zal verdwijnen
- Druk op de rechterknop om een selfie te maken
- Om terug te gaan, druk op de aan/uit-knop

Wanneer alles is ingeschakeld, kun je de foto maken met de knop bovenop.

Video

Zorg ervoor dat een TF kaart is geplaatst.

Opties in de videomodus:

- Begin met opnemen door op de grote knop bovenaan te drukken. Het indicatorlampje aan de voorzijde knippert zo lang je aan het opnemen bent
- Stop de opname door opnieuw op de grote knop bovenaan te drukken. Het indicatorlampje gaat uit
- Ga terug naar het hoofdmenu met de aan/uit-knop

Album

In deze modus kunt u uw foto's en video's bekijken

Opties in de album-modus:

- Scroll door de foto's en video met de linker- en rechterknop
- Druk op de grote knop bovenaan om een video af te spelen
- Om te verwijderen druk op de omhoog of omlaag knop en bevestig de keuze met de grote knop bovenop
- Ga terug naar het hoofdmenu met de aan/uit-knop

Instelling

Opties in de instellingmodus:

- Selecteer met omhoog of omlaag de instelling die je wilt wijzigen
 - maat
 - opnametimer
 - resolutie
 - tijdstempel
 - taal
 - LCD uit-timer
 - automatisch uit
 - volume
 - formatteren
 - datum-tijd
 - systeem reset
- Voer de instelling in door op de grote knop bovenaan te drukken
- Wijzig de instelling met omhoog en omlaag
- Bewaar de instelling door op de grote knop bovenaan te drukken
- Ga terug naar het hoofdmenu met de aan/uit-knop

Spel

Opties in de spelmodus:

- Selecteer een spel met de linker- of rechterknop
- Bevestig en start het spel met de grote knop bovenop
- Gebruik de knop omhoog - omlaag - links - rechts om te bewegen en bevestig met de grote knop bovenop

Muziek

Muziekbestanden moeten naar de TF kaart worden gekopieerd.

Opties in de muziekmodus:

- Scroll door de nummers met de linker- en rechterknop
- Wijzig het volume met de omhoog en omlaag knop
- Ga terug naar het hoofdmenu met de aan/uit-knop

Problemen oplossen

- Gaat niet aan: laad de batterij op
- Geheugenkaartfout: formatteer de kaart in het instellingenmenu
- Systeem loopt vast: reset de camera door een stalen pin in het resetgaatje te steken
- Opladen werkt niet: probeer een andere adapter te gebruiken

Specificaties

- Scherm: 2,0 inch TFT-kleurendisplay
- Batterijspanning: 3,7 V
- Oplaadtijd: 2 uur
- Laadspanning: DC5V 1A
- Oplaadpoort Type-C/Micro USB
- Inclusief camera, oplaadkabel, draagkoord

⚠ WAARSCHUWING! VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- BELANGRIJK! Bewaar voor toekomstig gebruik.
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Laat uw kind nooit met het netsnoer spelen.
- Oplaadbare batterij kan alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Dit speelgoed bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- (Aangedreven) door een oplaadbare batterij en opgeladen met een USB-kabel.
- De aansluitkabel is uitsluitend voorzien van een laagspanning, maar moet om redenen van betrouwbaarheid voorzichtig worden behandeld.
- Alleen voor gebruik met de USB-kabel die bij het ZAZU-product is geleverd.
- De USB-kabel is geen speelgoed.
- Waarschuwing: lange kabel, verstikkings- en verstrengelings gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor het reinigen het product niet onderdompelen in water, maar afnemen met een vochtige doek.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.
- De EG-conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onderstaand adres: info@zazu-kids.com

MANUEL



Appareil photo numérique pour enfants



- 1 Bouton ON/OFF et retour dans le menu
- 2 Prendre une photo et confirmer dans le menu
- 3 Voyant lumineux
- 4 Haut
- 5 Bas
- 6 Gauche
- 7 Droite
- 8 Caméra arrière
- 9 Caméra avant
- 10 Haut-parleur
- 11 Micro
- 12 Emplacement pour cartes TF
- 13 Borne de recharge
- 14 Bouton de réinitialisation


Carte TF
Insérez une carte TF dans l'emplacement TF.

Mise sous/hors tension

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la caméra.

Sélectionnez une fonction

- La fonction appareil photo clignote après la mise sous tension
- Avec haut - bas - gauche - droite, vous pouvez sélectionner votre mode préféré
 - Caméra
 - Vidéo
 - Album
 - Paramètres
 - Jeu
 - Musique
- Confirmez en appuyant sur le gros bouton en haut
- Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez sur le bouton marche/arrêt

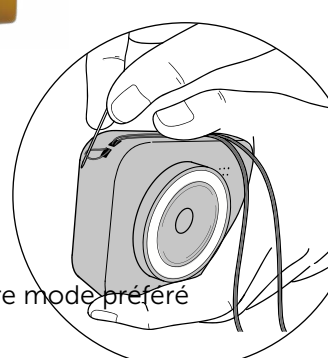

EXPLICATION SUR COMMENT UTILISER CHAQUE MODE

Caméra

Veuillez assurer que une carte tf est insérée.

Une fois que vous êtes en mode caméra, vous pouvez

- Choisissez un cadre ou un mode de couleur en utilisant le bouton haut-bas
- Allumez le retardateur de 5 secondes en appuyant sur le bouton gauche. L'icône de la minuterie apparaîtra sur l'écran. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau et l'icône disparaîtra
- Pour prendre un selfie, appuyez sur le bouton droit
- Pour retourner, appuyez sur le bouton on/off

Quand tout est réglé, vous pouvez prendre la photo avec le bouton sur le haut

Vidéo

Veuillez assurer que une carte tf est insérée.

Une fois que vous êtes en mode vidéo, vous pouvez.

- Commencez l'enregistrement en appuyant sur le gros bouton en haut. Le voyant sur le front clignote tant que vous enregistrez
- Arrêtez l'enregistrement en appuyant à nouveau le gros bouton en haut. Le voyant témoin s'éteint
- Retour au menu principal avec le bouton on/off

Album

Vous pouvez afficher vos photos et vidéo dans ce mode.

Une fois que vous êtes en mode album, vous pouvez :

- Faites défiler les photos et les vidéos avec les bouton gauche et droite
- Appuyez sur le gros bouton en haut pour lire une vidéo
- Pour supprimer, appuyez sur le bouton haut ou bas et confirmez le choix avec le gros bouton en haut
- Retour au menu principal avec le bouton on/off

Paramètre

Une fois que vous êtes en mode réglage, vous pouvez:

- Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier avec haut ou bas.
 - Taille
 - minuterie de capture
 - résolution
 - horodatage
 - langue
 - minuterie d'arrêt lcd
 - arrêt automatique
 - volume
 - format
 - date-heure
 - réinitialisation du système
- Entrez le réglage en appuyant sur le gros bouton en haut
- Modifiez le réglage avec haut et bas
- Enregistrez le réglage en appuyant sur le gros bouton en haut
- Retour au menu principal avec le bouton on/off

Jeu

Une fois que vous êtes en mode jeu, vous pouvez:

- Sélectionnez un jeu en utilisant le bouton gauche ou droit
- Confirmer et commencer le jeu avec le gros bouton en haut
- Utilisez le bouton haut-bas-gauche-droite pour vous déplacer et confirmer avec le gros bouton en haut

Musique

Les fichiers de musique doivent être copiés sur la carte TF

Une fois que vous êtes en mode musique, vous pouvez:

- Défilez les chansons avec les bouton gauche et droite
- Changez le volume avec les bouton haut et bas
- Retour au menu principal avec le bouton on/off

Dépannage

- Ne s'allume pas : chargez la batterie
- Erreur de carte mémoire : formatez la carte dans le menu des paramètres.
- Le système se bloque : réinitialisez la caméra en insérant une goupille en acier dans le trou de réinitialisation.
- Le chargement ne fonctionne pas : essayez d'utiliser un autre adaptateur.

Caractéristiques

- Écran d'affichage: écran couleur TFT de 2,0 pouces
- Tension de la batterie: 3,7 V
- Temps de charge: 2 heures
- Tension de charge: DC5V 1A
- Port de chargement Type-C/Micro USB
- Appareil photo, câble de chargement et cordon inclus

⚠ IMPORTANT! LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- IMPORTANT! Conserver pour référence future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais votre enfant jouer avec le cordon d'alimentation.
- La batterie rechargeable ne peut être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Ce jouet contient des piles non remplaçables.
- (Fonctionne) avec une batterie rechargeable et se recharge avec un câble USB.
- Le câble de connexion est uniquement à basse tension, mais pour des raisons de fiabilité, il doit être traité avec précaution.
- À utiliser uniquement avec le câble USB fourni avec le produit ZAZU.
- Le câble USB n'est pas un jouet.
- Risque d'étranglement avec le long câble.
- Gardez le produit et l'adaptateur à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Les deux sont destinés exclusivement à un usage en intérieur. N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide.
- Pour nettoyer le produit, ne pas le plonger dans l'eau, mais l'essuyer avec un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter ce produit si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.
- La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse ci-dessous: info@zazu-kids.com



ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain
Manufactured and distributed by ZAZU

PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

HANDBUCH



DE

Digital kids camera



- 1 EIN/AUS-Taste und zurück zum Menü
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Foto aufnehmen“ und bestätigen Sie im Menü
- 3 Kontrollleuchte
- 4 Rauf
- 5 Runter
- 6 Links
- 7 Rechts
- 8 Rückfahrkamera
- 9 Vordere Kamera
- 10 Lautsprecher
- 11 Mikrophon
- 12 TF-Kartensteckplatz
- 13 Ladepunkt
- 14 Reset-Taste

TF Karte


Stecken Sie eine TF Karte in den TF Steckplatz.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera Ein- Oder auszuschalten.

Wählen Sie eine Funktion

- Die Kamerafunktion blinkt nach dem Einschalten
- Mit Rauf-Runter-Links-Rechts können Sie Ihren bevorzugten Modus auswählen
 - Kamera
 - Video
 - Album
 - Einstellungen
 - Spiel
 - Musik
- Bestätigen Sie durch Drücken der großen Taste oben
- Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste

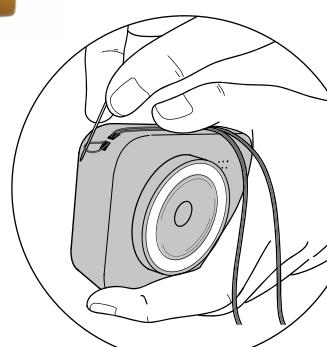

ERLÄUTERUNG ZUR VERWENDUNG DER JEDEN MODI

Kamera

Bitte stellen Sie sicher, dass eine TF Karte eingesetzt ist.

Sobald Sie sich im Kameramodus befinden, können Sie:

- Wählen Sie einen Rahmen oder einen Farbmodus, indem Sie Rauf- bzw. Runter-Taste verwenden
- Schalten Sie den 5-Sekunden-Selbstausschalter durch Drücken der linken Taste ein. Das Timer-Symbol wird auf dem Bildschirm erscheinen. Um in den Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie erneut. Das Symbol verschwindet.
- Um ein Selfie zu machen, drücken Sie die rechte Taste
- Um zurückzugehen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste

Wenn alles eingestellt ist, können Sie das Foto mit der Schaltfläche oben aufnehmen.

Video

Bitte stellen Sie sicher, dass eine TF-Karte eingesetzt ist.

Sobald Sie sich im Videomodus befinden, können Sie:

- Starten Sie die Aufnahme, durch Drücken der grossen Taste oben. Die Kontrollleuchte auf der Vorderseite blinkt, solange Sie aufzeichnen
- Stoppen Sie die Aufnahme, indem Sie die große Taste oben erneut drücken. Die Kontrollleuchte erlischt.
- Gehen Sie mit der Ein-/Aus-Taste zurück zum Hauptmenü

Album

In diesem Modus können Sie Ihre Fotos und Videos ansehen

Sobald Sie sich im Albummodus befinden, können Sie:

- Scrollen Sie durch die Fotos und Videos mit der linken und rechten Taste
- Drücken Sie die große Taste oben, um ein Video abzuspielen
- Zum Löschen drücken Sie die Rauf- bzw. Runter-Taste und bestätigen Sie die Auswahl mit der grossen Taste oben
- Gehen Sie mit der Ein-/Aus-Taste zurück zum Hauptmenü

Einstellung

Sobald Sie sich im Einstellungsmodus befinden, können Sie:

- Wählen Sie mit nach oben oder nach unten die Einstellung aus, die Sie ändern möchten
 - Grösse
 - Aufnahme-Timer
 - Entschliessung
 - Zeitstempel
 - Sprache
 - LCD-Aus-Timer
 - Auto aus
 - Lautstärke
 - Format
 - Datum-Zeit
 - System-Reset
- Geben Sie die Einstellung ein, indem Sie die große Taste oben drücken
- Ändern Sie die Einstellung mit der Rauf- bzw. Runter-Taste
- Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der grossen Taste oben
- Gehen Sie mit der Ein-/Aus-Taste zurück zum Hauptmenü

Spiel

Sobald Sie sich im Spielmodus befinden, können Sie:

- Wählen Sie ein Spiel mit der linken oder rechten Taste aus
- Bestätigen und starten Sie das Spiel mit der grossen Taste oben
- Verwenden Sie die Rauf-Runter-Links-Rechts-Taste zum bewegen und bestätigen Sie mit der grossen Taste oben

Musik

Musikdateien müssen auf die TF Karte kopiert werden

Sobald Sie sich im Musikmodus befinden, können Sie:

- Mit der linken und rechten Taste durch die Lieder scrollen
- Ändern Sie die Lautstärke mit der Rauf-bzw. Runter-Taste
- Gehen Sie mit der Ein-/Aus-Taste zurück zum Hauptmenü

Fehlerbehebung

- Lässt sich nicht einschalten: Laden Sie den Akku auf
- Speicherkartenfehler: Formatieren Sie die Karte im Einstellungsmenü
- System friert ein: Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie einen Stahlstift in das Reset-Loch einführen
- Der Ladevorgang funktioniert nicht: Versuchen Sie es mit einem anderen Adapter

Spezifikationen

- Anzeigebildschirm 2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay
- Batteriespannung 3,7 V
- Ladezeit 2 Stunden
- Ladespannung DC5V 1A
- Ladeanschluss Typ-C/Micro-USB
- Im Lieferumfang enthalten Kamera, Ladekabel, Trageband

⚠️ WARNUNG! SICHERHEITSRICHTLINIEN

- Wichtig! Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Erlauben Sie Ihrem Kind niemals, mit dem Netzkabel zu spielen.
- Der wiederaufladbare Akku kann nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Wird durch einen wiederaufladbaren Akku betrieben und mit einem USB-Kabel aufgeladen.
- Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Das Anschlusskabel ist nur für Niederspannung ausgelegt, sollte aber aus Gründen der Zuverlässigkeit mit Vorsicht behandelt werden.
- Nur zur Verwendung mit dem USB-Kabel, das mit dem ZAZU-Produkt geliefert wurde.
- Das USB-Kabel ist kein Spielzeug.
- Langes Kabel Strangulierungs-Gefahr.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Zum Reinigen das Produkt nicht in Wasser tauchen, sondern mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Die EG-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse angefordert werden: info@zazu-kids.com

MANUAL




PL

Cyfrowy aparat dla dzieci



- 1 Przycisk WŁ./WYŁ. i powrót do menu
- 2 Przycisk robienia zdjęcia i potwierdzenie w menu
- 3 Kontrolka
- 4 w górę
- 5 W dół
- 6 W lewo
- 7 W prawo
- 8 kamera tylna
- 9 Kamera przednia
- 10 Głośnik
- 11 Mikrofon
- 12 Gniazdo karty TF
- 13 Punkt ładowania
- 14 Przycisk resetowania

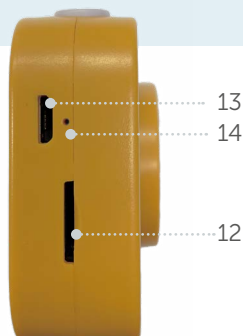

Karta TF


Włóż kartę TF do gniazda TF

WŁ./WYŁ. zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć kamerę

Wybierz funkcję

- Funkcja kamery miga po włączeniu zasilania
- Za pomocą przycisków w górę-w dół-w lewo-w prawo możesz wybrać preferowany tryb
 - Kamera
 - Wideo
 - Album
 - Ustawienia
 - Gra
 - Muzyka
- Potwierdź, naciskając duży przycisk na górze
- Jeśli chcesz wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk wł./wył. przycisk

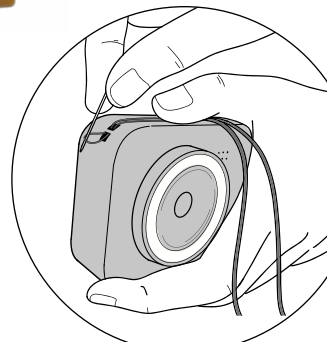

WYJAŚNIENIE, JAK KORZYSTAĆ Z KAŻDEGO TRYBU

Aparat

Upewnij się, że karta TF jest włożona.

Po przejściu do trybu aparatu możesz

- Wybrać ramkę lub tryb koloru za pomocą przycisku góra-dół
- Włączyć 5-sekundowy samowyzwalacz, naciskając przycisk LEWY. Ikona samowyzwalacza pojawi się na ekranie. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij ponownie, a ikona zniknie
- Aby zrobić sobie selfie, naciśnij prawy przycisk
- Aby wrócić, naciśnij przycisk wł./wył.

Gdy wszystko jest ustawione, możesz zrobić zdjęcie za pomocą przycisku na górze

Wideo

Upewnij się, że karta TF jest włożona.

Po przejściu do trybu wideo możesz

- **Rozpocząć** nagrywanie, naciskając duży przycisk na górze. Kontrolka z przodu będzie migać, dopóki nagrywasz
- **Zatrzymać** nagrywanie, naciskając ponownie duży przycisk na górze. Kontrolka zgaśnie
- **Wróć** do menu głównego za pomocą przycisku włączania/wyłączania

Album

W tym trybie możesz przeglądać zdjęcia i filmy

Po przejściu do trybu albumu możesz:

- Przewijać zdjęcia i filmy za pomocą lewego i prawego przycisku
- Naciśnij duży przycisk na górze, aby odtworzyć film
- Aby usunąć, naciśnij przycisk w górę lub w dół i potwierdź wybór dużym przyciskiem na górze
- Wróć do menu głównego za pomocą przycisku włączania/wyłączania

Ustawienia

Po przejściu do trybu ustawień możesz:

- Wybrać ustawienie, które chcesz zmienić za pomocą przycisków w górę lub w dół
 - Rozmiar
 - Timer przechwytywania
 - Rozdzielczość
 - Znacznik czasu
 - Język
 - Timer wyłączenia lcd
 - Automatyczne wyłączenie
 - Głośność
 - Format
 - Data i godzina
 - Resetowanie systemu
- Wejść do ustawienia, naciskając duży przycisk na górze
- Zmień ustawienie za pomocą przycisków w górę i w dół
- Zapisz ustawienie, naciskając duży przycisk na górze
- Wróć do menu głównego za pomocą przycisku włączania/wyłączania

Gra

Po przejściu do trybu Game możesz:

- Wybrać grę za pomocą lewego lub prawego przycisku
- Potwierdzić i rozpocząć grę za pomocą dużego przycisku na górze
- Użyć przycisków góra-dół-lewo-prawo, aby poruszać się i potwierdzać za pomocą dużego przycisku na górze

Muzyka

Pliki muzyczne muszą zostać skopiowane na kartę TF

Po przejściu do trybu Music możesz:

- Przewijać utwory za pomocą lewego i prawego przycisku
- Zmienić głośność za pomocą przycisków góra-dół
- Wróć do menu głównego za pomocą przycisku włącz/wyłącz

Rozwiązywanie problemów

- **Nie włącza się** naładuj baterię
- **Błąd karty pamięci** sformatuj kartę w menu ustawień
- **System się zawiesza** zresetuj kamerę, wkładając stalową szpilkę do otworu resetowania
- **Ładowanie nie działa** spróbuj użyć innego adaptera

Dane techniczne

- Ekran wyświetlacza 2,0-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
- Napięcie baterii 3,7 V
- Czas ładowania 2 godziny
- Napięcie ładowania DC5V 1A
- Port ładowania Typ C/Micro USB
- W zestawie Aparat, kabel do ładowania, smycz
- Included Camera, charging cable, lanyard

⚠ OSTRZEŻENIE! WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- WAŻNY! Zachowaj na przyszłość.
- Ten produkt ZAZU jest w pełni zgodny z przepisami UE.
- Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku bawić się kablem zasilającym.
- Akumulator można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ta zabawka zawiera niewymienne baterie.
- Przewód łączący jest przeznaczony wyłącznie do niskiego napięcia, ale ze względu na niezawodność należy się z nim obchodzić ostrożnie.
- Do użytku wyłącznie z kablem USB dostarczonym z produktem ZAZU.
- Kabel USB nie jest zabawką.
- Ostrzeżenie. Długi drut. Ryzyko zadławienia.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest wodoodporny.
- W celu czyszczenia produktu nie zanurzać go w wodzie, lecz przetrzeć wilgotną szmatką.
- Nie należy rozmontowywać produkt, w przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.
- Deklarację zgodności WE można uzyskać pod poniższym adresem: info@zazu-kids.com


MANUAL

ES

Cámara digital para niños



- 1 Botón de encendido/apagado y volver al menú
- 2 Botón para tomar una foto y confirmar en el menú
- 3 Luz indicadora
- 4 ARRIBA
- 5 ABAJO
- 6 IZQUIERDA
- 7 DERECHA
- 8 Cámara TRASERA
- 9 Cámara DELANTERA
- 10 Altavoz
- 11 Micrófono
- 12 Ranura para tarjeta TF
- 13 Punto de carga
- 14 Botón de reinicio

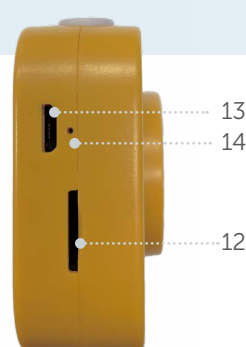

Tarjeta TF

Inserte una tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar la cámara

Seleccione una función:

- La función de cámara parpadea después de encenderla
- Con ARRIBA-ABAJO-IZQUIERDA-DERECHA puede seleccionar su modo preferido
 - Cámara
 - Vídeo
 - Álbum
 - Configuración
 - JUEGO
 - Música
- Confirme presionando el botón grande en la parte superior
- Si desea volver al menú principal presione el botón de encendido/apagado

EXPLICACIÓN SOBRE CÓMO USAR CADA MODO

Cámara

Asegúrese de que haya una tarjeta TF insertada.

Una vez que esté en el modo de cámara, puede

- Elegir un modo de marco o color usando el botón ARRIBA-ABAJO
- Encienda el temporizador automático de 5 segundos presionando el botón IZQUIERDO. El ícono del temporizador aparecerá en la pantalla. Para volver al modo normal, presione nuevamente y el ícono desaparecerá
- Para tomar una selfie, presione el botón derecho
- Para volver, presione el botón ON/OFF

Cuando todo esté listo, puede tomar la foto con el botón en la PARTE SUPERIOR

Vídeo

Asegúrese de que haya una tarjeta TF insertada.

Una vez que esté en el modo de vídeo, puede

- COMENZAR a grabar presionando el botón grande en la parte superior. La luz indicadora en la parte frontal parpadeará mientras esté grabando
- DETENER la grabación presionando nuevamente el botón grande en la parte superior. La luz indicadora se apagará
- Regrese al menú principal con el botón de encendido/apagado

Álbum

Puede ver sus fotos y videos en este modo

Una vez que esté en el modo álbum, puede:

- Desplazarse por las fotos y videos con el botón izquierdo y derecho
- Presionar el botón grande en la parte superior para reproducir un video
- Para eliminar, presione el botón arriba o abajo y confirme la elección con el botón grande en la parte superior
- Regrese al menú principal con el botón de encendido/apagado

Configuración

Una vez que esté en el modo de configuración, puede:

- Seleccionar la configuración que desea cambiar con ARRIBA o Abajo
 - Tamaño
 - Temporizador de captura
 - Resolución
 - Sello de tiempo
 - Idioma
 - Temporizador de apagado de LCD
 - Apagado automático
 - Volumen
 - Formato
 - Fecha y hora
 - Reinicio del sistema
- Ingresar a la configuración presionando el botón grande en la parte superior
- Cambiar la configuración con arriba y abajo
- Guardar la configuración presionando el botón grande en la parte superior
- Regresar al menú principal con el botón de encendido/apagado

Juego

Una vez que esté en el modo de configuración, puede: Modo JUEGO, puedes:

- Seleccionar un juego usando el botón izquierdo o derecho
- Confirmar e iniciar el juego con el botón grande en la parte superior
- Usar el botón arriba-abajo-izquierda-derecha para mover y confirmar con el botón grande en la parte superior

Música

Los archivos de música deben copiarse en la tarjeta TF

Una vez que estés en el modo MÚSICA, puedes:

- Desplazarte por las canciones con el botón izquierdo y derecho
- Cambiar el volumen con el botón arriba y abajo
- Volver al menú principal con el botón de encendido/apagado

Solución de problemas

- No se enciende: carga la batería
- Error de tarjeta de memoria: formatea la tarjeta en el menú de configuración
- El sistema se congela: reinicia la cámara insertando un alfiler de acero en el orificio de reinicio
- La carga no funciona: prueba con un adaptador diferente

Especificaciones

- Pantalla: Pantalla a color TFT de 2,0 pulgadas
- Voltaje de la batería: 3,7 V
- Tiempo de carga: 2 horas
- Voltaje de carga: DC5V 1A
- Puerto de carga: Tipo-C/Micro USB
- Incluye: cámara, cable de carga, cordón

⚠ ADVERTENCIA! PAUTAS DE SEGURIDAD

- IMPORTANTE! Conservar para futuras referencias.
- Este producto cumple con la siguiente legislación de la UE.
- Mantén el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Nunca permita que su hijo juegue con el cable de conexión.
- La batería recargable no se puede reemplazar.
- Alimentación: Funciona con una batería recargable y se carga con un cable USB.
- El cable de conexión es de bajo voltaje, sino por razones de fiabilidad que debe tratarse con cuidado.
- Utilizar solo con el cable USB que viene con el producto ZAZU.
- El cable USB no es un juguete.
- Advertencia: Peligro de estrangulamiento por cable largo.
- Esta producto no es resistente al agua. Manténla seca.
- No la sumerja al agua, limpie con un paño húmedo.
- No intente desmontar la lámpara si deja de funcionar. Contáctenos nuestro servicio al cliente.
- La Declaración CE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: info@zazu-kids.com

NÁVOD





CZ

Dětský fotoaparát



1. Tlačítko ON/OFF a návrat do menu
2. Pořídít fotografii a potvrzení v menu
3. Kontrolka
4. Nahoru
5. Dolů
6. Vlevo
7. Vpravo
8. Zadní kamera
9. Přední kamera
10. Reprodukční
11. Mikrofon
12. Slot pro kartu
13. Nabíjecí slot
14. Tlačítko reset

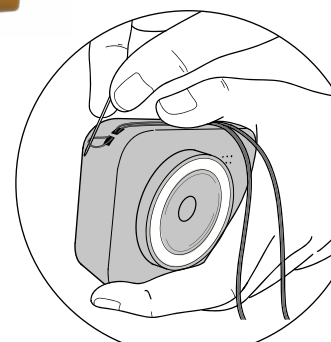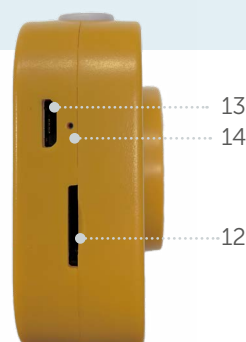

SD karta

Vložte micro SD kartu do slotu pro kartu

ON/OFF Zapnutí/vypnutí

Fotoaparát zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka on/off po dobu 3 sekund.

Vyberte funkci:

- Funkce fotoaparátu po zapnutí bliká
- Pomocí nahoru-dolů-vlevo-vpravo můžete vybrat preferovaný režim
 - Fotoaparát
 - Video
 - Album
 - Nastavení
 - Hra
 - Hudba
- Potvrďte stisknutím velkého tlačítka nahoře
- Pokud se chcete vrátit do hlavní nabídky stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

JAK POUŽÍVAT JEDNOTLIVÝ REŽIM

Fotoaparát

Ujistěte se, že je vložena micro SD karta.

Jakmile jste v režimu fotoaparátu můžete:

- Vybrat rámeček nebo barevný režim pomocí tlačítka nahoru a dolů.
- Zapnout 5 sekundovou samospoušť stisknutím tlačítka vlevo. Na obrazovce se objeví ikona časovače. Pro přepnutí zpět do normálního režimu stiskněte znovu a ikona zmizí.
- Chcete-li pořídít selfie stiskněte pravé tlačítko.
- Chcete-li se vrátit zpět stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Když je vše nastaveno můžete pořídít fotografii pomocí velkého tlačítka nahoře.

Video

Ujistěte se, že je vložena micro SD karta.

Jakmile jste v režimu videa můžete:

- **Spustit** nahrávání stisknutím velkého tlačítka nahoře. Kontrolka na přední straně bude blikat dokud budete nahrávat.
- **Zastavit** nahrávání opětovným stisknutím velkého tlačítka nahoře. Kontrolka zhasne.
- Tlačítkem zapnutí/vypnutí se vrátíte do hlavní nabídky.

Album

V tomto režimu můžete prohlížet své fotografie a videa.

Jakmile jste v režimu alba můžete:

- Procházet fotografie a videa pomocí tlačítka vlevo a vpravo.
- Stisknutím velkého tlačítka nahoře přehrajete video.
- Chcete-li smazat foto/video stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a potvrďte výběr velkým tlačítkem nahoře.
- Tlačítkem zapnutí/vypnutí se vrátíte do hlavní nabídky.

Nastavení

Jakmile jste v režimu nastavení můžete:

- Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vybrat nastavení, které chcete změnit.
 - Velikost
 - Časovač snímání
 - Rozlišení
 - Časové razítko
 - Jazyk
 - Časovač vypnutí LCD
 - Automatické vypnutí
 - Hlasitost
 - Formát
 - Datum a čas
 - Resetování systému
- Vstupte do nastavení stisknutím velkého tlačítka nahoře.
- Změňte nastavení pomocí tlačítka nahoru a dolů.
- Uložte nastavení stisknutím velkého tlačítka nahoře.
- Tlačítkem zapnutí/vypnutí se vrátíte do hlavní nabídky.

Hra

Jakmile jste v herním režimu můžete:

- Vybrat hru pomocí tlačítka vlevo a vpravo.
- Potvrdit a spustit hru velkým tlačítkem nahoře.
- Pomocí tlačítka nahoru-dolů-doleva-doprava se pohybujte a potvrďte velkým tlačítkem nahoře.

Hudba

Hudební soubory je nutné zkopírovat na micro SD kartu.

Jakmile jste v režimu hudba můžete:

- Procházet skladby pomocí tlačítka vlevo a vpravo.
- Změnit hlasitost pomocí tlačítka nahoru a dolů.
- Tlačítkem zapnutí/vypnutí se vrátíte do hlavní nabídky.

Odstraňování problémů

- Nelze zapnout: nabijte baterii.
- Chyba paměťové karty: naformátujte kartu v nabídce nastavení.
- Systém zamrzne: resetujte fotoaparát vložím ocelového kolíčku do resetovacího otvoru.
- Nabíjení nefunguje: zkuste použít jiný adaptér.

Specifikace

- Displej 2,0 palcový barevný TFT displej
- Napětí baterie 3,7V
- Doba nabíjení 2 hodiny
- Nabíjecí napětí DC5V 1A
- Nabíjecí port Type-C/Micro USB
- Obsahuje Fotoaparát, nabíjecího kabel, šňůrku

⚠ VAROVÁNÍ! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- DŮLEŽITÉ! Uchovávejte pro budoucí použití.
- Tento výrobek splňuje všechny potřebné normy a regulace EU.
- Uchovávejte obal od malých dětí.
- Nikdy nedovolte svému dítěti, aby si hrál s napájecím kabelem.
- Nabíjecí baterii lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Připojovací kabel je pouze nízkonapěťový, ale z důvodu spolehlivosti by se s ním mělo zacházet opatrně.
- Pro použití pouze s USB kabelem dodaným s produktem ZAZU.
- USB kabel není hračka.
- Dlouhý kabel, nebezpečí uškrcení.
- Tento produkt není odolný vůči vodě, uchovávejte jej prosím v suchu.
- Pro čištění produktu neponořujte do vody, ale otírejte vlhkým hadříkem.
- Nepokoušejte se rozebrat produkt pokud přestane fungovat. Obráťte se prosím na náš zákaznický servis.
- ES prohlášení o shodě si můžete vyžádat na níže uvedené adrese: info@zazu-kids.com

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain

Manufactured and distributed by ZAZU

PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com



NÁVOD




SK

Detský fotoaparát



1. Tlačidlo ON/OFF a návrat do menu
2. Zaobstarat fotografiu a potvrdenie v menu
3. Kontrolka
4. Hore
5. Dole
6. Vľavo
7. Vpravo
8. Zadná kamera
9. Predná kamera
10. Reprodukotor
11. Mikrofón
12. Slot pre kartu
13. Nabíjací slot
14. Tlačidlo reset

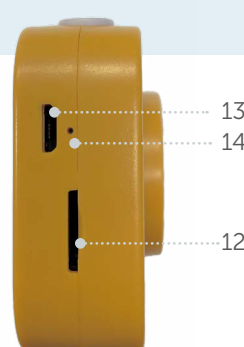

SD karta

Vložte micro SD kartu do slotu pre kartu

ON/OFF Zapnutie/vypnutie

Fotoaparát zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla on/off po dobu 3 sekúnd.

Vyberte funkciu:

- Funkcia fotoaparátu po zapnutí bliká
- Pomocou hore-dole-vľavo-vpravo môžete vybrať preferovaný režim
 - Fotoaparát
 - Video
 - Album
 - Nastavenie
 - Hra
 - Hudba
- Potvrďte stlačením veľkého tlačidla hore
- Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

AKO POUŽÍVAŤ JEDNOTLIVÝ REŽIM

Fotoaparát

Uistite sa, že je vložená micro SD karta.

Akonáhle ste v režime fotoaparátu môžete:

- Vybrať rámček alebo farebný režim pomocou tlačidla hore a dole.
- Zapnúť 5 sekundovú samospúšť stlačením tlačidla vľavo.
Na obrazovke sa objaví ikona časovača.
Pre prepnutie späť do normálneho režimu stlačte znova a ikona zmizne.
- Ak chcete zaobstarat selfie stlačte pravé tlačidlo.
- Ak sa chcete vrátiť späť stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Keď je všetko nastavené môžete urobiť fotografiu pomocou veľkého tlačidla hore.

Video

Uistite sa, že je vložená micro SD karta.

Akonáhle ste v režime videa môžete:

- **Spustiť** nahrávanie stlačením veľkého tlačidla hore.
Kontrolka na prednej strane bude blikat kým budete nahrávať.
- **Zastaviť** nahrávanie opätovným stlačením veľkého tlačidla hore.
Kontrolka zhasne.
- Tlačidlom zapnutia/vypnutia sa vrátite do hlavnej ponuky.

Album

V tomto režime môžete prezerať svoje fotografie a videá.

Akonáhle ste v režime albumu môžete:

- Prechádzať fotografie a videá pomocou tlačidla vľavo a vpravo.
- Stlačením veľkého tlačidla hore prehráte video.
- Ak chcete zmazať foto/video stlačte tlačidlo hore alebo dole a potvrďte výber veľkým tlačidlom hore.
- Tlačidlom zapnutia/vypnutia sa vrátite do hlavnej ponuky.

Nastavenia

Akonáhle ste v režime nastavenia môžete:

- Pomocou tlačidla hore alebo dole vybrať nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
 - Veľkosť
 - Časovač snímania
 - Rozlíšenie
 - Časová pečiatka
 - Jazyk
 - Časovač vypnutia LCD
 - Automatické vypnutie
 - Hlasitosť
 - Formát
 - Dátum a čas
 - Resetovanie systému
- Vstúpte do nastavenia stlačením veľkého tlačidla hore.
- Zmeňte nastavenie pomocou tlačidla hore a dole.
- Uložte nastavenie stlačením veľkého tlačidla hore.
- Tlačidlom zapnutia/vypnutia sa vrátite do hlavnej ponuky.

Hra

Akonáhle ste v hernom režime môžete:

- Vybrať hru pomocou tlačidla vľavo a vpravo.
- Potvrdiť a spustiť hru veľkým tlačidlom hore.
- Pomocou tlačidla hore-dole-doľava-doprava sa pohybujte a potvrďte veľkým tlačidlom hore.

Hudba

Hudobné súbory je nutné skopírovať na micro SD kartu.

Akonáhle ste v režime hudba môžete:

- Prechádzať skladby pomocou tlačidla vľavo a vpravo.
- Zmeniť hlasitosť pomocou tlačidla hore a dole.
- Tlačidlom zapnutia/vypnutia sa vrátite do hlavnej ponuky.

Odstraňovanie problémov

- Nie je možné zapnúť: nabite batériu.
- Chyba pamäťovej karty: naformátujte kartu v ponuke nastavenia.
- Systém zamrzne: resetujte fotoaparát vložením oceľového kolíčka do resetovacieho otvoru.
- Nabíjanie nefunguje: skúste použiť iný adaptér.

Špecifikácia

- Displej 2,0 palcový farebný TFT displej
- Napätie batérie 3,7V
- Doba nabíjania 2 hodiny
- Nabíjacie napätie DC5V 1A
- Nabíjací port Type-C/Micro USB
- Obsahuje Fotoaparát, nabíjacieho kábel, šnúrku

⚠ VAROVÁNÍ! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- DŮLEŽITÉ! Uchovajte pro budoucí použití.
- Tento výrobek splňuje všechny potřebné normy a regulace EU.
- Uchovávejte obal od malých dětí.
- Nikdy nedovolte svému dítěti, aby si hrál s napájecím kabelem.
- Nabíjecí baterii lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Připojovací kabel je pouze nízkonapěťový, ale z důvodu spolehlivosti by se s ním mělo zacházet opatrně.
- Pro použití pouze s USB kabelem dodaným s produktem ZAZU.
- USB kabel není hračka.
- Dlouhý kabel, nebezpečí uškrcení.
- Tento produkt není odolný vůči vodě, uchovávejte jej prosím v suchu.
- Pro čištění produktu neponořujte do vody, ale otírejte vlhkým hadříkem.
- Nepokoušejte se rozebrat produkt pokud přestane fungovat. Obrátte se prosím na náš zákaznický servis.
- ES prohlášení o shodě si můžete vyžádat na níže uvedené adrese: info@zazu-kids.com

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain

Manufactured and distributed by ZAZU

PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com



PRIRUČNIK




HR

Digitalni dječji fotoaparat



- 1 Tipka ON/OFF i povratak u izbornik
- 2 Gumb za snimanje fotografije i potvrdu u izborniku
- 3 Svjetlo indikatora
- 4 gore
- 5 Dolje
- 6 Lijevo
- 7 Desno
- 8 Stražnja kamera
- 9 Prednja kamera
- 10 Zvučnik
- 11 Mikrofon
- 12 Utor za TF kartice
- 13 Točka punjenja
- 14 Gumb za resetiranje

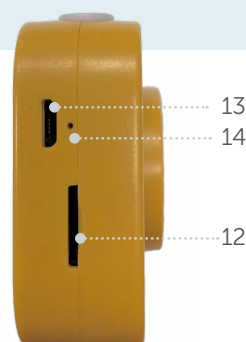


TF kartica

Umetnite TF karticu u TF utor

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje kamere

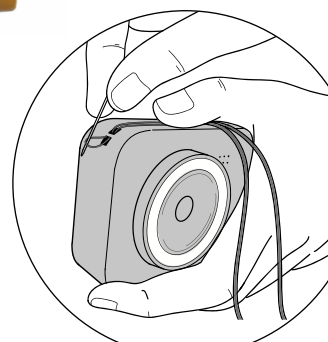

Odaberite funkciju

- Funkcija kamere treperi nakon uključivanja
- Pomoću gore-dolje-lijevo-desno možete odabrati željeni način rada
 - Kamera
 - Video
 - Album
 - Postavke
 - Igra
 - Glazba
- Potvrdite pritiskom na veliki gumb na vrhu
- Ako se želite vratiti na glavni izbornik pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

OBJAŠNJENJE KAKO KORISTITI SVAKI NAČIN

Fotoaparat

Provjerite je li TF kartica umetnuta.

Kad ste u načinu rada kamere, možete

- Odaberite okvir ili način boje pomoću tipke gore-dolje
- Uključite samookidač od 5 sekundi pritiskom na tipku lijevo. Na zaslonu će se pojaviti ikona mjerača vremena. Da biste se vratili u normalni način rada, ponovno pritisnite i ikona će nestati
- Za snimanje selfija pritisnite desnu tipku
- Za povratak pritisnite tipku on/off

Kada je sve postavljeno, možete snimiti fotografiju pomoću gumba na VRHU

Video

Provjerite je li TF kartica umetnuta.

Kad ste u video modu, možete

- **Počniti** snimanje pritiskom na veliki gumb na vrhu. Svjetlo indikatora na prednjoj strani će treperiti sve dok snimate
- **Zaustavite** snimanje ponovnim pritiskom na veliki gumb na vrhu. Indikatorsko svjetlo će se ugasi
- Vratite se na glavni izbornik tipkom za uključivanje/isključivanje

Album

U ovom načinu možete pregledavati svoje fotografije i videozapise

Kada ste u načinu rada albuma, možete:

- Pomičite se kroz fotografije i video s lijevom i desnom tipkom
- Pritisnite veliki gumb na vrhu za reprodukciju videozapisa
- Za brisanje pritisnite gumb gore ili dolje i potvrdite izbor velikim gumbom na vrhu
- Vratite se na glavni izbornik tipkom za uključivanje/isključivanje

Postavke

Kada ste u načinu rada za postavke, možete:

- Odaberite postavku koju želite promijeniti pomoću gore ili dolje
 - Veličina
 - Snimanje vremena
 - Razlučivost
 - Vremenska oznaka
 - Jezik
 - LCD off timer
 - Automatsko isključivanje
 - Glasnoća
 - Format
 - Datum-vrijeme
 - Resetiranje sustava
- Unesite postavku pritiskom na veliki gumb na vrhu
- Promijenite postavku tipkama gore i dolje
- Spremite postavku pritiskom na veliki gumb na vrhu
- Vratite se na glavni izbornik tipkom za uključivanje/isključivanje

Igra

Kada ste u Game modu, možete:

- Odaberite igru pomoću tipki lijevo ili desno
- Potvrdite i pokrenite igru velikim gumbom na vrhu
- Koristite gumb gore-dolje-lijevo-desno za pomicanje i potvrdu velikim gumbom na vrhu

Glazba

Glazbene datoteke potrebno je kopirati na TF karticu

Kada ste u načinu rada ZA Glasbu, možete:

- Pomicati se kroz pjesme lijevom i desnom tipkom
- Promijenite glasnoću tipkom gore i dolje
- Vratiti se na glavni izbornik tipkom za uključivanje/isključivanje

Rješavanje problema

- Ne uključuje se: napunite bateriju
- Pogreška memorijske kartice: formatirajte karticu u izborniku postavki
- Sustav se zamrzava: resetirajte kameru umetanjem čelične igle u otvor za resetiranje
- Punjenje ne radi: pokušajte koristiti drugi adapter

Tehnički podaci

- Zaslon 2,0 inčni TFT zaslon u boji
- Napon baterije 3,7V
- Vrijeme punjenja 2 sata
- Napon punjenja DC5V 1A
- Priključak za punjenje Type-C/Micro USB
- Uključeno Kamera, kabel za punjenje, uzica

⚠ UPOZORENJE! SIGURNOSNE SMJERNICE

- VAŽNO! Sačuvajte za buduće potrebe.
- Proizvod zadovoljava i nadmašuje sve EU standarde i sigurnosne zahtjeve.
- Držite ambalažu podalje od male djece.
- Nikada ne dopustite djetetu da se igra s kabelom za napajanje.
- Punjiva baterija može se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ova igračka sadrži baterije koje se ne mogu mijenjati.
- Priključni vod je samo niskog napona, ali iz razloga pouzdanosti s njim treba postupati pažljivo.
- Za korištenje samo s USB-kabelom koji je isporučen sa ZAZU proizvodom.
- USB kabel nije igračka.
- Dug kabel – opasnost od gušenja
- Proizvod namijenjen je za upotrebu u zatvorenom prostoru i nije vodootporan. Pazite da bude na suhom.
- Za čišćenje proizvod ne uranjajte u vodu, već obrišite vlažnom krpom..
- Ne pokušavajte rastaviti proizvod ako prestane raditi. Obratite se uvozniku ili prodavatelju.
- EC deklaracija o sukladnosti može se zatražiti na donjoj adresi: info@zazu-kids.com

PRIROČNIK




SI

Digitalni otroški fotoaparati



- 1 Gumb za VKLOP/IZKLOP in vrnitev v meni
- 2 Gumb za fotografiranje in potrdite v meniju
- 3 Indikatorska lučka
- 4 Gor
- 5 Dol
- 6 Levo
- 7 Desno
- 8 Zadnja kamera
- 9 Sprednja kamera
- 10 Zvočnik
- 11 Mikrofon
- 12 Reža za kartice TF
- 13 Polnilna točka
- 14 Gumb za ponastavitev

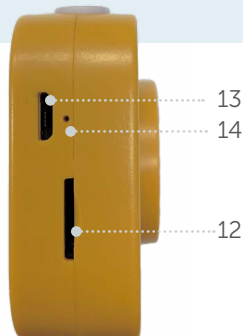

TF kartica


V režo za TF vstavite kartico TF

Vklop/izklop

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite kamero

Izberite funkcijo

- Funkcija kamere utripa po vklopu
- Z gor-dol-levo-desno lahko izberete želeni način
 - Kamera
 - Video
 - Album
 - Nastavitve
 - Igra
 - Glasba
- Potrdite s pritiskom na velik gumb na vrhu
- Če se želite vrniti v glavni meni, pritisnite gumb za vklop/izklop

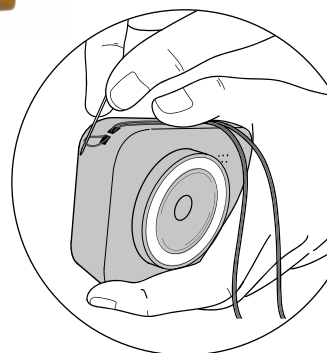

RAZLAGA, KAKO UPORABLJATI POSAMEZEN NAČIN

Kamera

Preverite, ali je vstavljena kartica TF.

Ko ste v načinu kamere, lahko

- Izberite okvir ali barvni način z uporabo gumba gor-dol
- Vključite 5 sekundni samosprožilec s pritiskom na levo tipko.
Na zaslonu se prikaže ikona časovnika. Če želite preklopiti nazaj v običajni način, znova pritisnite in ikona bo izginila
- Če želite posneti selfi, pritisnite desni gumb
- Za vrnitev pritisnite gumb vklop/izklop

Ko je vse nastavljeno, lahko posnamete fotografijo z gumbom na vrhu

Video

Preverite, ali je vstavljena kartica TF.

Ko ste v video načinu, lahko

- **Začnete** snemati s pritiskom na velik gumb na vrhu.
Indikatorska lučka na sprednji strani bo utripala, dokler snemate
- **Ustavite** snemanje s ponovnim pritiskom velikega gumba na vrhu.
Indikatorska lučka bo ugasnila
- Vrnite se v glavni meni z gumbom za vklop/izklop

Album

V tem načinu si lahko ogledate svoje fotografije in videoposnetke

Ko ste v albumskem načinu, lahko:

- Pomikajte se po fotografijah in videoposnetkih z levim in desnim gumbom
- Za predvajanje videa pritisnite velik gumb na vrhu
- Za brisanje pritisnite gumb gor ali dol in potrdite izbiro z velikim gumbom na vrhu
- Vrnite se v glavni meni z gumbom za vklop/izklop

Nastavitev

Ko ste v nastavitvenem načinu, lahko:

- Z gor ali dol izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti
 - Velikost
 - Časovnik zajemanja
 - Ločljivost
 - Časovni žig
 - Jezik
 - Časovnik za izklop lcd-ja
 - auto izklop
 - Glasnost
 - Oblika
 - Datum-čas
 - Ponastavitev sistema
- Vnesite nastavitev s pritiskom na velik gumb na vrhu
- Spremenite nastavitev z gor in dol
- Shranite nastavitev s pritiskom na velik gumb na vrhu
- Vrnite se v glavni meni z gumbom za vklop/izklop

Igra

Ko ste v načinu Igre, lahko:

- Izberite igro z levim ali desnim gumbom
- Potrdite in začnite igro z velikim gumbom na vrhu
- Uporabite gumb gor-dol-levo-desno za premikanje in potrditev z velikim gumbom na vrhu

Glasba

Glasbene datoteke je treba prekopirati na kartico TF

Ko ste v načinu Glasbe, lahko:

- Pomikajte se po skladbah z levim in desnim gumbom
- Spremenite glasnost z gumboma gor in dol
- Vrnite se v glavni meni z gumbom za vklop/izklop

Odpravljanje težav

- Se ne vklopi: napolnite baterijo
- Napaka pomnilniške kartice: formatirajte kartico v meniju z nastavitvami
- Sistem zamrzne: ponastavite kamero tako, da vstavite jekleni zatič v luknjo za ponastavitev
- Polnjenje ne deluje: poskusite uporabiti drug adapter

Specifikacije

- Zaslona 2,0-palčni barvni zaslon TFT
- Napetost baterije 3,7V
- Čas polnjenja 2 uri
- Polnilna napetost DC5V 1A
- Vrata za polnjenje Type-C/Micro USB
- Priloženo kamera, polnilni kabel, vrvica

⚠ OPOZORILO! VARNOSTNE SMERNICE

- POMEMBNO! Shranite za prihodnjo uporabo.
- Izdelek ustreza in presega vse EU, CA, AU, NZ & USA standarde in varnostne zahteve.
- Hranite embalažo izven dosega otrok.
- Nikoli ne dovolite, da bi se vaš otrok igral z napajalnim kablom.
- Akumulatorsko baterijo lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Ta igračka vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Priključni kabel je samo nizkonapetostni, vendar je treba zaradi zanesljivosti z njim ravnati previdno.
- Za uporabo samo s kablom USB, ki je priložen izdelku ZAZU.
- Kabel USB ni igračka.
- Dolg kabel – nevarnost zadušitve
- Izdelek ni vodoodporen. Poskrbite da je na suhem.
- Pliš lahko operete ročno in posušite na zraku, vendar pred tem odstranite modul.
- Ne pošiljajte razstavljene izdelke, če preneha delovati. Obrnite se na uvoznika.
- Izjavo ES o skladnosti lahko zahtevate na spodnjem naslovu: info@zazu-kids.com


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



Ψηφιακή παιδική κάμερα



- 1 Κουμπί on/off & επιστροφή στο μενού
- 2 Πατήστε το κουμπί φωτογραφίας και επιβεβαιώστε στο μενού
- 3 Ενδεικτική λυχνία
- 4 Πάνω
- 5 Κάτω
- 6 Αριστερά
- 7 Δεξιά
- 8 Πισω κάμερα
- 9 Μπροστινή κάμερα
- 10 Ηχείο
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Υποδοχή καρτών μνήμης tf
- 13 Σημείο φόρτισης
- 14 Κουμπί επαναφοράς

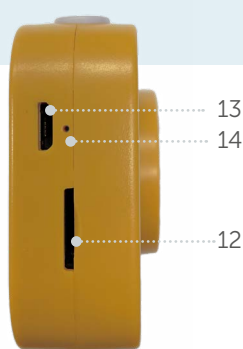


Κάρτα TF

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης TF στην υποδοχή TF

ON/OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα

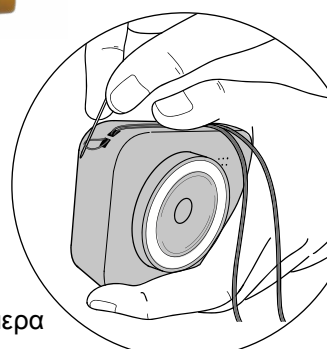

Επιλέξτε μια λειτουργία:

- Η λειτουργία κάμερας αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση
- Με ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που προτιμάτε
 - Κάμερα
 - Βίντεο
 - Άλμπουμ
 - Ρυθμίσεις
 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 - Μουσική
- Επιβεβαιώστε πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

EXPLANATION ON HOW TO USE EACH MODE

Κάμερα

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Μόλις μπείτε στη λειτουργία κάμερας, μπορείτε να:

- Επιλέξτε μια λειτουργία πλαισίου ή χρώματος χρησιμοποιώντας το κουμπί UP-DOWN
- Ενεργοποιήστε το χρονομέτρο 5 δευτερολέπτων πατώντας το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το εικονίδιο του χρονομέτρου θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί
- Για να τραβήξετε μια selfie, πατήστε το κουμπί δεξιά
- Για να επιστρέψετε, πατήστε το κουμπί ON/OFF

Όταν όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να τραβήξετε τη φωτογραφία με το κουμπί από πάνω (TOP)

Βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Μόλις μπείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, μπορείτε να:

- ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ την εγγραφή πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος θα αναβοσβήνει όσο κάνετε εγγραφή
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την εγγραφή πατώντας ξανά το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Άλμπουμ

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε αυτήν τη λειτουργία

Μόλις μπείτε στη λειτουργία άλμπουμ, μπορείτε:

- Να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και το βίντεο με το αριστερό και το δεξί κουμπί
- Να πατήσετε το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος για αναπαραγωγή βίντεο
- Για να διαγράψετε, πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω και επιβεβαιώστε την επιλογή με το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ρυθμίσεις

Μόλις είστε στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε:

- Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε με ΕΠΑΝΩ ή Κάτω
 - Μέγεθος
 - Χρονοδιακόπτης λήψης
 - Ανάλυση
 - Χρονική σφραγίδα
 - Γλώσσα
 - Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης (LCD OFF)
 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ απενεργοποίηση (AUTO OFF)
 - Ένταση ήχου
 - Μορφή
 - Ημερομηνία-ώρα
 - Επαναφορά συστήματος
- Εισαγάγετε τη ρύθμιση πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Αλλάξτε τη ρύθμιση με πάνω και κάτω
- Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Παιχνίδι

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία παιχνίδι, μπορείτε να:

- Επιλέξτε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας το αριστερό ή το δεξί κουμπί
- Επιβεβαιώστε και ξεκινήστε το παιχνίδι με το μεγάλο κουμπί στην κορυφή
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω-κάτω-αριστερά-δεξιά για να μετακινηθείτε και να επιβεβαιώσετε με το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος

Μουσική

Τα αρχεία μουσικής πρέπει να αντιγραφούν στην κάρτα μνήμης TF

Μόλις είστε σε λειτουργία MUSIC, μπορείτε να:

- Κάντε κύλιση στα τραγούδια με το αριστερό και το δεξί κουμπί
- Αλλάξτε την ένταση με το κουμπί πάνω και κάτω
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Δεν ανοίγει : φορτίστε την μπαταρία
- Σφάλμα κάρτας μνήμης: μορφοποιήστε την κάρτα στο μενού ρυθμίσεων
- Το σύστημα κολλάει : επαναφέρετε την κάμερα εισάγοντας μια μεταλλική βελόνα στην οπή επαναφοράς
- Η φόρτιση δεν λειτουργεί δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο αντάπτορα

Προδιαγραφές

- Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη TFT 2,0 ιντσών
- Τάση μπαταρίας: 3,7V
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Τάση φόρτισης: DC5V 1A
- Θύρα φόρτισης: Type-C/Micro USB
- Περιλαμβάνονται: Κάμερα, καλώδιο φόρτισης, λουράκι

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΣΠΟΥΔΑΙΟ! Κρατήστε για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν ZAZU συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το καλώδιο ρεύματος.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Αυτό το παιχνίδι περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Το καλώδιο σύνδεσης είναι μόνο χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους αξιοπιστίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
- Χρήση μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει το προϊόν ZAZU.
- Το καλώδιο USB δεν είναι παιχνίδι.
- Μακρύ καλώδιο με Κίνδυνο Στραγγαλισμού
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρείστε το στεγνό
- Για ενδεχόμενο καθαρισμού της συσκευής (μην τη βυθίζετε σε νερό), αλλά σκουπίζετε με ένα υγρό πανί.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν εάν σταματήσει να λειτουργεί. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση: info@zazu-kids.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Digitális kamera gyerekeknek



- 1 BE/KI gomb & visszalépés a menüben
- 2 Fényképkészítés gomb & jóváhagyás a menüben
- 3 Visszajelző fény
- 4 FEL
- 5 LE
- 6 BAL
- 7 JOBB
- 8 HÁTSÓ kamera
- 9 ELÜLSŐ kamera
- 10 HANGSZÓRÓ
- 11 Mikrofon
- 12 TF-memóriakártya helye
- 13 Töltés
- 14 Reset gomb

TF memóriakártya

Helyezd a memóriakártyát a nyílásba

Kamera BE/KI

Tartsd nyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig a kamera beés kikapcsolásához.

Válassz funkciót:

- Bekapcsolás után a kamerafunkció villog
- A FEL-LE-BAL-JOBB gombokkal válaszd ki a kívánt funkciót
 - Fénykép
 - Videó
 - Album
 - Beállítások
 - JÁTÉK
 - Zene
- Hagyd jóvá az eszköz tetején lévő nagy gomb megnyomásával
- Ha vissza akarsz lépni a főmenübe, nyomd meg a BE/KI gombot

AZ EGYES FUNKCIÓK HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA

Fényképezőgép

Ellenőrizd, hogy a TF memóriakártya a helyén van-e.

Fényképezőgép-módban az alábbiakra van lehetőség:

- Válassz keretet vagy színt a FEL-LE gombbal
- Állítsd be az 5 másodperces önkidőzt a BAL gomb megnyomásával. Ekkor a kijelzőn megjelenik az időzítőikon. Normál módra való visszaálláshoz nyomd meg még egyszer a BAL gombot. Az ikon eltűnik a kijelzőről.
- Szelfizéshez nyomd meg a JOBB gombot
- Visszalépéshez nyomd meg a BE/KI gombot

A kívánt beállítások elvégzése után készíts fényképet a kamera tetején lévő gombbal.

Video

Ellenőrizd, hogy a TF memóriakártya a helyén van-e.

Videó-módban az alábbiakra van lehetőség:

- INDÍTSD EL a felvételt a kamera tetején lévő nagy gomb megnyomásával. A felvétel időtartama alatt a készülék elülső részén lévő jelzőfény végig villog.
- ÁLLÍTSD LE a felvételt a nagy gomb újbóli megnyomásával. A jelzőfény kialszik.
- A BE/KI gomb megnyomásával visszaléphetsz a főmenübe.

Album

Ebben a módban megnézheted a fényképeket és a videókat.

Album-módban az alábbiakra van lehetőség:

- Léptesd a fényképeket és a videókat a BAL és a JOBB gomb megnyomásával.
- Indítsd el a videót a nagy gomb megnyomásával.
- Törléshez nyomd meg a FEL vagy LE gombot, és erősítsd meg a műveletet a nagy gomb megnyomásával.
- A BE/KI gomb megnyomásával visszaléphetsz a főmenübe.

Beállítások

Beállítások-módban az alábbiakra van lehetőség:

- A FEL vagy a LE gombbal válaszd ki, hogy melyik beállítást szeretnéd módosítani
 - Méret
 - Önkidőzt
 - Felbontás
 - Időbélyegző
 - Nyelv
 - LCD OFF időzítő
 - Automatikus kikapcsolás
 - Hangerő
 - Formátum
 - Dátum-idő
 - Rendszer reset
- Lépj be a beállításokba a nagy gomb megnyomásával.
- Módosítsd a beállításokat a FEL és LE gombbal.
- Mentsd el a beállításokat a nagy gomb megnyomásával.
- Lépj vissza a főmenübe a BE/KI gomb megnyomásával.

Játék

Játék-módban az alábbiakra van lehetőség:

- Válassz ki egy játékot a BAL vagy JOBB gombbal.
- Hagyd jóvá és indítsd el a játékot a nagy gomb megnyomásával.
- Használd a FEL-LE-BAL-JOBB gombokat a mozgáshoz, a kamera tetején lévő nagy gombot pedig a jóváhagyáshoz.

Zene

A zenefájlokat a TF memóriakártyára kell másolnod.

Zene-módban az alábbiakra van lehetőség:

- Léptesd a dalokat a BAL és a JOBB gombbal.
- Módosítsd a hangerőt a FEL és a LE gombbal.
- Lépj vissza a főmenübe a BE/KI gomb megnyomásával.

Hibaelhárítás:

- Nem kapcsol be: töltsd fel az akkumulátort.
- Memóriakártya-hiba: formázd a kártyát a beállítás menüben.
- Lefagy a rendszer: told be a mellékelt acéltűt a reset-nyílásba, és indítsd újra a készüléket.
- Nem tölt fel az akkumulátor: próbáld ki egy másik töltőt.

Tulajdonságok

- Kijelző: 2 colos TFT kijelző, színes
- Akkumulátor: 3,7 V
- Töltési idő: 2 óra
- Töltés: DC5V 1A
- Töltőport: Type-C / micro USB
- Tartozékok: kamera, töltőkábel, szíj

⚠ FONTOS! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FONTOS! A későbbiekben szükség lehet rá..
- Ez a ZAZU termék teljes mértékben megfelel az alábbi közösségek és államok jogszabályi előírásainak: EU.
- A csomagolást tartsa gyermekektől távol!
- Soha ne engedje játszani a gyermekét a vezetékkel!
- Az újratölthető akkumulátort csak felnőtt felügyelete mellett lehet feltölteni.
- A tölthető akkumulátor nem cserélhető.
- A kábel alacsonyfeszültségű, de biztonsági okokból elővigyázatosan használandó.
- Csak a ZAZU-termékhez járó USB kábellel használja!.
- Az USB kábel nem játék.
- Dlouhý kabel, nebezpečí uškrzení.
- Figyelmeztetés: a hosszú kábel miatt fulladásveszély állhat fenn!
- Ez a termék beltéri használatra készült, és nem vízálló. Tartsa szárazon.
- Ne szedje szét a készüléket, amennyiben az nem működik. Kérje fel ügyfélszolgálatunkat.
- Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbi címen kérhető: info@zazu-kids.com

ІНСТРУКЦІЯ



ЦИФРОВА ДИТЯЧА ФОТОКАМЕРА



- 1 Кнопка ON/OFF і повернення в меню
- 2 Кнопка «Зробити фото» та підтвердити в меню
- 3 Світловий індикатор
- 4 ВГОРУ
- 5 ВНИЗ
- 6 ВЛІВО
- 7 ВПРАВО
- 8 ЗАДНЯ камера
- 9 ПЕРЕДНЯ камера
- 10 ДИНАМІК
- 11 Мікрофон
- 12 Слот для карт TF
- 13 Місце зарядки
- 14 Кнопка скидання

TF карта


Вставте карту TF у слот TF

Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути камеру

Виберіть функцію:

- Функція камери блимає після увімкнення живлення
- За допомогою кнопок ВГОРУ-ВНИЗ-ВЛІВО-ВПРАВО ви можете вибрати потрібний режим
 - Камера
 - Відео
 - Альбом
 - Налаштування
 - ГРА
 - Музика
- Підтвердьте, натиснувши велику кнопку зверху
- Якщо ви хочете повернутися до головного меню, натисніть кнопку увімк./вимк

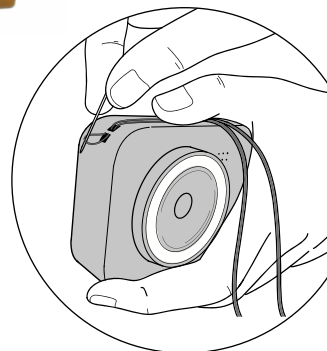

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОЖНОГО РЕЖИМУ

камера

Будь ласка, переконайтеся, що вставлено картку TF.

Коли ви перебуваєте в режимі камери, ви можете

- Вибрати рамку або режим кольору за допомогою кнопки ВГОРУ-ВНИЗ
- Увімкнути 5-секундний автоспуск, натиснувши ЛІВУ кнопку. На екрані з'явиться значок таймера. Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть ще раз, і значок зникне
- Щоб зробити селфі, натисніть праву кнопку
- Щоб повернутися назад, натисніть кнопку ON/OFF

Коли все налаштовано, ви можете зробити фото за допомогою кнопки ЗВЕРХУ

ВІДЕО

Будь ласка, переконайтеся, що вставлено картку TF.

Коли ви перебуваєте в режимі відео, ви можете

- ПОЧАТИ запис, натиснувши велику кнопку зверху. Індикатор на передній панелі блиматиме, поки ви записуєте
- ЗУПИНИТИ запис, знову натиснувши велику кнопку зверху. Індикатор згасне
- Повернутися до головного меню за допомогою кнопки увімк./вимк

АЛЬБОМ

У цьому режимі ви можете переглядати свої фотографії та відео

Після того, як ви перейшли в режим альбому, ви можете:

- Прокручувати фотографії та відео за допомогою лівої та правої кнопки
- Натиснути велику кнопку зверху, щоб відтворити відео
- Щоб видалити, натиснути кнопку вгору або вниз і підтвердити вибір великою кнопкою зверху
- Повернутися до головного меню за допомогою кнопки увімк./вимк

НАЛАШТУВАННЯ

Після того, як ви перейшли в режим налаштування, ви можете:

- Вибрати налаштування, яке хочете змінити, за допомогою кнопок ВВЕРХ або ВНИЗ
 - Розмір
 - Таймер захоплення
 - Роздільна здатність
 - Мітка часу
 - Мова
 - Таймер вимкнення РК-екрану
 - АВТО вимкнення
 - Гучність
 - Формат
 - Дата-час
 - Скидання системи
- Увійти в налаштування, натиснувши велику кнопку зверху
- Змінити налаштування за допомогою кнопок вгору та вниз
- Зберегти налаштування, натиснувши велику кнопку зверху
- Повернутися до головного меню за допомогою кнопки увімк./вимк

ГРА

Перейшовши в режим ГРИ, ви можете:

- Вибрати гру за допомогою лівої або правої кнопки
- Підтвердити і почати гру великою кнопкою зверху
- Використовувати кнопки вгору-вниз-вліво-вправо для переміщення та підтвердження за допомогою великої кнопки зверху

МУЗИКА

ТМузичні файли потрібно скопіювати на TF-карту

Перебуваючи в режимі МУЗИКА, ви можете:

- Прокручувати пісні за допомогою лівої та правої кнопок
- Змінювати гучність кнопками вгору та вниз
- Повернутися до головного меню за допомогою кнопки увімк./вимк

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Не включається: зарядити батарею
- Помилка карти пам'яті: відформатуйте картку в меню налаштувань
- Система зависає: скиньте камеру, вставивши сталевий штифт в отвір для скидання
- Зарядка не працює: спробуйте використати інший адаптер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: 2,0-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
- Напруга акумулятора: 3,7В
- Час зарядки: 2 години
- Напруга зарядки: DC5V 1A
- Порт зарядки: Type-C/Micro USB
- У комплекті: камера, кабель для зарядки, шнурок

⚠ УВАГА! ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберігайте для використання в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Ніколи не дозволяйте своїй дитині гратися з шнуром живлення.
- Акумулятор можна заряджати лише під наглядом дорослих.
- Ця іграшка містить батареї, які не підлягають заміні.
- З'єднувальний провід має лише низьку напругу, але з міркувань безпеки, з ним слід поводитися обережно.
- Для використання лише з кабелем USB, який постачається разом із продуктом ZAZU.
- USB-кабель не є іграшкою.
- Довгий кабель - небезпека удушення.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Αυτό το προϊόν відповідає για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Παρακαλώ κρατήστε στεγνό.
- Не намагайтеся розібрати виріб, якщо він перестав працювати.
- Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів.
- Декларацію про відповідність ЄС можна отримати за адресою нижче: info@zazu-kids.com

MANUALE




IT

Fotocamera digitale per bambini



- 1 ON/OFF Pulsante ON/OFF e torna indietro nel menu
- 2 Pulsante di scatto e conferma (nei menu)
- 3 Spia luminosa
- 4 SU
- 5 GIÙ
- 6 SINISTRA
- 7 DESTRA
- 8 Fotocamera POSTERIORE
- 9 Fotocamera ANTERIORE
- 10 ALTOPARLANTE
- 11 Microfono
- 12 Slot per schede TF
- 13 Porta di ricarica
- 14 Pulsante di reset

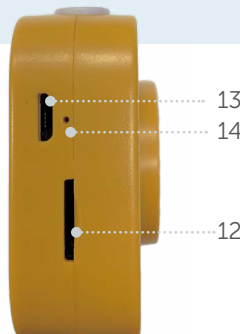

Scheda TF

Inserisci una scheda TF nello slot TF

Accensione/Spegnimento

Premi e tieni premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere o spegnere la fotocamera

Selezione una funzione:

- Una volta accesa la fotocamera, la funzione fotocamera lampeggia sul display
- Con SU-GIÙ-SINISTRA-DESTRA puoi selezionare la modalità desiderata tra:
 - Fotocamera
 - Video
 - Album
 - Impostazioni
 - GIOCO
 - Musica
- Conferma premendo il pulsante di scatto
- Se vuoi tornare al menu principale, premi il pulsante ON/OFF

SPIEGAZIONE SU COME UTILIZZARE CIASCUNA MODALITÀ

Fotocamera

Assicurati che sia inserita una scheda TF.

Una volta in modalità fotocamera, puoi

- Scegliere una cornice o una modalità colore utilizzando il pulsante SU-GIÙ
- Attivare l'autoscatto da 5 secondi premendo il pulsante SINISTRO. L'icona del timer apparirà sullo schermo. Per tornare alla modalità normale, premi di nuovo il pulsante SINISTRO e l'icona scomparirà
- Per scattare un selfie, premi il pulsante DESTRO
- Per tornare indietro, premi il pulsante ON/OFF

Quando tutto è impostato, puoi scattare la foto con il pulsante di scatto

Video

Assicurati che sia inserita una scheda TF.

Una volta in modalità video, puoi

- AVVIARE la registrazione premendo il pulsante di scatto. La spia luminosa sulla parte anteriore lampeggerà finché stai registrando
- INTERROMPERE la registrazione premendo di nuovo il pulsante di scatto. La spia luminosa si spegnerà
- Tornare al menu principale con il pulsante ON/OFF

Album

In questa modalità puoi visualizzare le tue foto e i tuoi video.

Una volta che sei nella modalità album, puoi:

- Scorrere le foto e i video con il pulsante sinistro e destro
- Premere il pulsante di scatto per riprodurre un video
- Eliminare una foto o un video: premi il pulsante su o giù e conferma la scelta con il pulsante di scatto
- Tornare al menu principale premendo il pulsante ON/OFF

Impostazioni

Una volta che sei nella modalità Impostazioni, puoi:

- Selezionare l'impostazione che vuoi modificare con SU o GIÙ
 - Dimensioni
 - Timer di acquisizione
 - Risoluzione
 - Data e ora (su foto)
 - Lingua
 - Timer di spegnimento LCD
 - Spegnimento AUTOMATICO
 - Volume
 - Formato
 - Data e ora
 - Ripristino del sistema
- Entrare nell'impostazione desiderata premendo il pulsante di scatto
- Cambiare l'impostazione con SU e GIÙ
- Salvare l'impostazione premendo il pulsante di scatto
- Tornare al menu principale con il pulsante ON/OFF

Gioco

Una volta che sei nella modalità GIOCO, puoi:

- Selezionare un gioco usando il pulsante SINISTRO o DESTRO
- Confermare e avviare il gioco con il pulsante di scatto
- Utilizzare il pulsante SU-GIÙ-SINISTRA-DESTRA per spostarti e confermare con il pulsante di scatto

Musica

I file musicali devono essere copiati sulla scheda TF

Una volta che sei in modalità MUSICA, puoi:

- Scorrere le canzoni con il pulsante SINISTRO e DESTRO
- Cambiare il volume con i pulsanti SU e GIÙ
- Tornare al menu principale con il pulsante di scatto

Risoluzione dei problemi

- La fotocamera non si accende: caricare la batteria
- Errore della scheda di memoria: formattare la scheda nel menu delle impostazioni
- Il sistema si blocca: ripristinare la fotocamera premendo con un perno metallico il pulsante di Reset.
- La batteria non si carica: provare ad utilizzare un adattatore diverso

Specifiche

- Schermo: display a colori TFT da 2,0 pollici
- Tensione della batteria: 3,7 V
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Tensione di carica: DC5V 1 A
- Porta di ricarica: micro USB
- Incluso nella confezione: fotocamera, cavo di ricarica, cordino

⚠ AVVERTENZE! LINEE GUIDA DI SICUREZZA

- IMPORTANT! Conservare per ulteriori consultazioni.
- Questo prodotto Zazu è pienamente conforme alle seguenti legislazioni: UE.
- Mantenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Mai permettere al tuo bambino di giocare con il cavo di alimentazione.
- La batteria ricaricabile non può essere sostituita.
- Alimentazione: Funziona con una batteria ricaricabile e si ricarica tramite cavo USB.
- La batteria ricaricabile può essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Trattare con cura i connettori di alimentazione per mantenere l'affidabilità del prodotto nel tempo.
- Da utilizzare solo con il cavo USB fornito con il prodotto ZAZU.
- Il cavo USB non è un giocattolo.
- Pericolo di strangolamento con il cavo lungo.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo interno e non è resistente all'acqua. Mantienilo asciutto.
- Per pulirlo non immergerlo in acqua, ma puliscilo con un panno umido.
- Non provare a smontare il prodotto se smette di funzionare, ma contatta il centro assistenza attraverso il tuo negoziante di fiducia.
- La Dichiarazione di Conformità CE può essere richiesta al seguente indirizzo: info@zazu-kids.com



Sede Legale in Carate Brianza, Via Tommaso Grossi 5, 20041 - MB -
C.F. 00679540152 - P.I. IT 00684800964

DESCRIZIONE ARTICOLO MANDELLI - MANDELLI ITEM DESCRIPTION	NR. DI REFERENZA Mandelli - Mandelli Item Ref. #	Codice-EAN - EAN- code
---	--	---------------------------

INFORMAZIONI: IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO



DIGITAL CAMERA - gialla	70 500 1501	8720955750523	Scatola - Colorbox
DIGITAL CAMERA - verde	70 500 1506	8720955750530	PAP 21
DIGITAL CAMERA - rosa	70 500 1511	8720955750547	Raccolta CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA - Verifica le disposizioni del tuo Comune.			

INSTANT CAMERA - gialla	70 500 1531	8720955750615	Scatola - Colorbox
INSTANT CAMERA - verde	70 500 1536	8720955750615	PAP 21
INSTANT CAMERA - rosa	70 500 1541	8720955750615	Raccolta CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA - Verifica le disposizioni del tuo Comune.			



MANUAL

PT

Câmera digital para crianças



- 1 Botão LIGAR/DESLIGAR e voltar ao menu
- 2 Botão de tirar foto e confirmar no menu
- 3 Luz indicadora
- 4 CIMA
- 5 BAIXO
- 6 ESQUERDA
- 7 DIREITA
- 8 Câmera traseira
- 9 Câmera frontal
- 10 ALTO-FALANTE
- 11 Microfone
- 12 Slot para cartão TF
- 13 Ponto de carregamento
- 14 Botão de reset

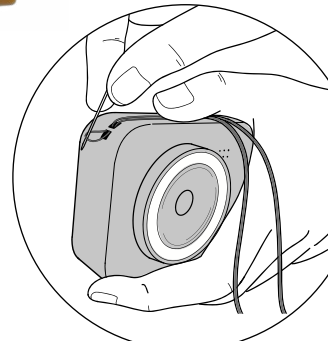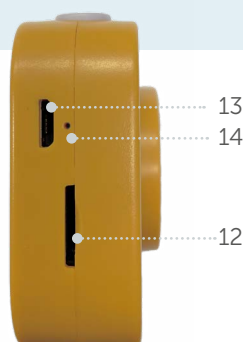

Cartão TF

Insira um cartão TF no slot TF

Ligar/Desligar

Pressione e segure o botão de ligar por 3 segundos para ligar ou desligar a câmera

Selecionar uma Função:

- A função da câmera piscará após ligar
- Com CIMA-BAIXO-ESQUERDA-DIREITA você pode selecionar o modo desejado
 - Câmera
 - Vídeo
 - Álbum
 - Configurações
 - JOGO
 - Música
- Confirme pressionando o botão grande na parte superior
- Se você deseja voltar ao menu principal, pressione o botão ligar/desligar

EXPLICAÇÃO DE COMO USAR CADA MODO

Câmera

Certifique-se de que um cartão TF esteja inserido.

Uma vez no modo câmera, você pode:

- Escolher uma moldura ou modo de cor usando o botão CIMA-BAIXO
- Ativar o temporizador de 5 segundos pressionando o botão ESQUERDA. O ícone do temporizador aparecerá na tela. Para voltar ao modo normal, pressione novamente e o ícone desaparecerá
- Para tirar uma selfie, pressione o botão DIREITA
- Para voltar, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR

Quando tudo estiver pronto, você pode tirar a foto com o botão superior

Vídeo

Certifique-se de que um cartão TF esteja inserido.

Uma vez no modo vídeo, você pode:

- INICIAR a gravação pressionando o botão grande na parte superior. A luz indicadora na frente piscará enquanto você grava
- PARAR a gravação pressionando o botão grande na parte superior novamente. A luz indicadora apagará
- Voltar ao menu principal com o botão ligar/desligar

Álbum

Você pode visualizar suas fotos e vídeos neste modo.

Uma vez no modo álbum, você pode:

- Navegar pelas fotos e vídeos com os botões esquerdo e direito
- Pressionar o botão grande na parte superior para reproduzir um vídeo
- Para excluir, pressione os botões para cima ou para baixo e confirme sua escolha com o botão grande na parte superior
- Voltar ao menu principal com o botão ligar/desligar

Configurações

Uma vez no modo de configurações, você pode:

- Selecionar a configuração que deseja alterar com CIMA ou BAIXO
 - amanhã
 - Temporizador de captura
 - Resolução
 - Carimbo de data/hora
 - Idioma
 - Timer de desligamento da tela
 - Desligamento automático
 - Volume
 - Formatar
 - Data/hora
 - Reset do sistema
- Entrar na configuração pressionando o botão grande na parte superior
- Alterar a configuração com CIMA e BAIXO
- Salvar a configuração pressionando o botão grande na parte superior
- Voltar ao menu principal com o botão LIGAR/DESLIGAR

Jogo

Uma vez no modo JOGO, você pode:

- Selecionar um jogo usando o botão esquerdo ou direito
- Confirmar e iniciar o jogo com o botão grande na parte superior
- Usar os botões CIMA-BAIXO-ESQUERDA-DIREITA para se mover e confirmar com o botão grande na parte superior

Música

Os arquivos de música precisam ser copiados para o cartão TF

Uma vez no modo MÚSICA, você pode:

- Navegar pelas músicas com os botões esquerdo e direito
- Alterar o volume com os botões CIMA e BAIXO
- Voltar ao menu principal com o botão LIGAR/DESLIGAR

Solução de problemas

- Não liga: carregue a bateria
- Erro no cartão de memória: formate o cartão no menu de configurações
- O sistema congela: reinicie a câmera inserindo um pino de metal no orifício de reset
- O carregamento não funciona: tente usar um adaptador diferente

Especificações

- Tela de exibição: Display TFT colorido de 2,0 polegadas
- Tensão da bateria: 3,7V
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Tensão de carregamento: DC5V 1A
- Porta de carregamento: Tipo-C/Micro USB
- Incluso: Câmera, cabo de carregamento, cordão

⚠ AVVERTENZE! LINEE GUIDA DI SICUREZZA

- IMPORTANT! Guarde para referência futura.
- Este produto ZAZU está totalmente em conformidade com a legislação da UE.
- Por favor, mantenha a embalagem fora do alcance de crianças pequenas.
- Nunca permita que seu filho brinque com o cabo de alimentação.
- A bateria recarregável só pode ser carregada sob supervisão de um adulto.
- Este brinquedo contém baterias que não podem ser substituídas.
- O cabo de conexão é de baixa tensão, mas por razões de segurança deve ser manuseado com cuidado.
- Use apenas o cabo USB que acompanha o produto ZAZU.
- O cabo USB não é um brinquedo.
- Aviso: Longo perigo de estrangulamento do cabo.
- Este produto é destinado ao uso interno e não é resistente à água. Por favor, mantenha-o seco.
- Para limpar este produto, não mergulhe em água; limpe com um pano húmido.
- Não tente desmontar o produto se ele parar de funcionar. Por favor, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.
- A Declaração de Conformidade da EC pode ser solicitada através do endereço: info@zazu-kids.com


ROKASGRĀMATA

LV

Digitālā bērnu kamera



- 1 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga un atgriezieties izvēlnē
- 2 Uzņemiet fotoattēla pogu un apstipriniet izvēlnē
- 3 Indikators gaismas
- 4 AUGŠU
- 5 UZ LEJU
- 6 PA kreisi
- 7 PAREIZI
- 8 AIZMUGURĒJĀ kamera
- 9 PRIEKŠĒJĀ kamera
- 10 RUNĀTĀJS
- 11 Mikrofons
- 12 TF karšu laukums
- 13 Uzlādes punkts
- 14 Atiestatīšanas poga

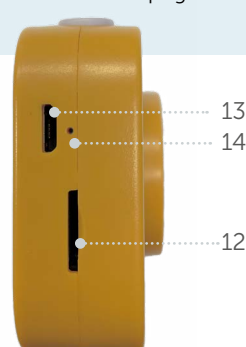

TF karte

Ievietojiet TF karti TF slotā

IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu kameru

Izvēlieties funkciju

- Pēc ieslēgšanas kameras funkcija mirgo
- Izmantojot UP-DOWN-LEFT-RIGHT, varat izvēlēties vēlamu režīmu
 - Kamera
 - Video
 - Albums
 - Iestatījumi
 - SPĒLE
 - Mūzika
- Apstipriniet, nospiežot lielo pogu augšpusē
- Ja vēlaties atgriezties galvenajā izvēlnē, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

KATRA REŽĪMA IZMANTOŠANAS PASKAIDROJUMS

Kamera

Lūdzu, pārliedzieties, vai ir ievietota TF karte.

Kad esat kameras režīmā, varat

- Izvēlieties rāmi vai krāsu režīmu, izmantojot pogu AUGŠU-LEJU
- Ieslēdziet 5 sekunžu taimeri, nospiežot pogu LEFT. Ekrānā parādīsies taimera ikona. Lai pārslēgtos atpakaļ uz parasto režīmu, nospiediet vēlreiz, un ikona pazudīs
- Lai uzņemtu pašbildi, nospiediet labo pogu
- Lai atgrieztos, nospiediet ON/OFF pogu

Kad viss ir iestatīts, varat uzņemt fotoattēlu, izmantojot pogu AUGŠĀ

Video

Lūdzu, pārliedzieties, vai ir ievietota TF karte.

Kad esat video režīmā, varat

- **SĀKT** ierakstīšanu, nospiežot lielo pogu augšpusē. Priekšpusē esošā indikatora gaismas mirgos, kamēr ierakstīs
- **PĀRTRAUKT** ierakstīšanu, vēlreiz nospiežot lielo pogu augšpusē. Indikators izslēgsies
- Atgriezieties galvenajā izvēlnē ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

Albums

Šajā režīmā varat skatīt savus fotoattēlus un videoklipus

Kad esat albuma režīmā, varat:

- Ritiniet fotoattēlu un video, izmantojot kreiso un labo pogu
- Lai atskaņotu videoklipu, nospiediet augšpusē esošo lielo pogu
- Lai izdzēstu, nospiediet pogu uz augšu vai uz leju un apstipriniet izvēli ar lielo pogu augšpusē
- Atgriezieties galvenajā izvēlnē ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

Iestatījumi

Kad esat iestatīšanas režīmā, varat:

- Atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, nospiežot UP vai lejup
 - Izmērs
 - Uzņemšanas taimeris
 - Izšķirtspēja
 - Laika zīmogs
 - Valoda
 - LCD OFF taimeris
 - AUTO izslēgts
 - Skatums
- o • Formāts
- Datums-laiks
- Sistēmas atiestatīšana
- Ievadiet iestatījumu, nospiežot lielo pogu augšpusē
- Mainiet iestatījumu, nospiežot uz augšu un uz leju
- Saglabāiet iestatījumu, nospiežot lielo pogu augšpusē
- Atgriezieties galvenajā izvēlnē ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

Spēle

Kad esat SPĒLES režīmā, varat:

- Izvēlieties spēli, izmantojot kreiso vai labo pogu
- Apstipriniet un sāciet spēli ar lielo pogu augšpusē
- Izmantojiet pogu uz augšu-uz leju-pa kreisi-pa labi, lai pārvietotos un apstiprinātu ar lielo pogu augšpusē

Mūzika

Mūzikas faili ir jāiekopē TF kartē

Kad esat MŪZIKAS režīmā, varat:

- Ritiniet dziesmas ar kreiso un labo pogu
- Mainiet skaļumu ar pogu augšup un lejup
- Atgriezieties galvenajā izvēlnē ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

Problēmu novēršana

- Neieslēdzas: uzlādējiet akumulatoru
- Atmiņas kartes kļūda: formatējiet karti iestatījumu izvēlnē
- Sistēma sasilst: atiestatiet kameru, ievietojot tērauda tapu atiestatīšanas caurumā
- Uzlāde nedarbojas: mēģiniet izmantot citu adapteri

Specifikācijas

- Displeja ekrāns 2,0 collu TFT krāsu displejs
- Akumulatora spriegums 3,7V
- Uzlādes laiks 2 stundas
- Uzlādes spriegums DC5V 1A
- Uzlādes ports Type-C/Micro USB
- Iekārtas kamera, uzlādes kabelis, štrope

⚠ SVARĪGI! DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- SVARĪGI! Saglabā turpmākai zināšanai.
- Šis ZAZU produkts ir pilnībā atbilstošs EU likumdošanai.
- Lūdzu uzglabā iepakojumu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Uzlādējamo bateriju nav iespējams nomainīt.
- Darbojas ar uzlādējamo bateriju un lādējas ar USB kabeli.
- Uzlādējamo bateriju var lādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Tiek izmantota zemsprieguma strāva, tomēr drošības labad produkts jāizmanto uzmanīgi..
- Lai izmantotu tikai ar USB kabeli, kas iekļauts ZAZU produkta komplektā.
- USB kabelis nav rotālieta.
- Brīdinājums. Garais vads saistās ar nožņaugšanās risku.
- Šo produktu ir paredzēts lietot tikai iekšējā un tas nav ugunsizturīgs. Lūdzu saglabāiet to sausu.
- Tirot neiemērciet ūdenī, bet noslaukiet ar mitru drānu.
- Ja produkts pārstāj darboties, lūdzu neizjauciet to. Lūdzu sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu.
- EC Atbilstības deklarāciju var pieprasīt, sūtot uz tālāk norādīto adresi: info@zazu-kids.com


РЪКОВОДСТВО

ДЕТСКА ДИГИТАЛНА КАМЕРА

BU



- 1 Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. и за върщане в менюто
- 2 Бутон Направете снимка и потвърдете в менюто
- 3 Светлинен индикатор
- 4 НАГОРЕ
- 5 НАДОЛУ
- 6 НАЛЯВО
- 7 НАДЯСНО
- 8 ЗАДНА камера
- 9 ПРЕДНА камера
- 10 ГОВОРИТЕЛ
- 11 Микрофон
- 12 Слот за TF карти
- 13 Точка за зареждане
- 14 Бутон за нулиране

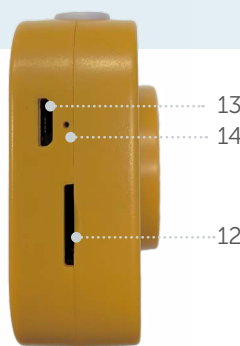

TF карта

Поставете TF карта в TF слота

Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите камерата

Изберете функция

- Функцията на камерата мига след включване
- С НАГОРЕ-НАДОЛУ-НАЛЯВО-НАДЯСНО можете да изберете предпочитания от вас режим
 - Камера
 - Видео
 - Албум
 - Настройки
 - ИГРА
 - Музика
- Потвърдете с натискане на големия бутон отгоре
- Ако искате да се върнете към главното меню, натиснете бутона за включване/изключване

ОБЯСНЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЕКИ РЕЖИМ

Камера

Моля, уверете се, че е поставена tf карта.

След като сте в режим камера, можете

- Да изберете рамка или цветен режим с използването на бутона нагоре-надолу
- Да включите 5 секундния самоснимащ таймер с натискане на левия бутон. Иконата на таймера ще се появи на екрана. За да превключите обратно към нормален режим, натиснете отново и иконата ще изчезне.
- За да направите селфи, натиснете десния бутон.
- За да се върнете назад, натиснете бутона вкл./Изкл.

Когато всичко е настроено, можете да направите снимката с бутона отгоре.

Видео

Моля, уверете се, че е поставена tf карта.

Веднъж когато сте в режим видео, можете.

- Започнете запис с натискане на големия бутон отгоре. Светлинният индикатор отпред ще мига, докато записвате.
- Спрете записването, като натиснете отново големия бутон отгоре. Светлинният индикатор ще изключи.
- Върнете се в главното меню с бутона вкл./Изкл.

Албум

В този режим можете да гледате вашите снимки и видеа

Когато сте в режим албум, вие можете:

- Да превъртате снимки и видеа с ляв и десен бутон.
- Натиснете големия бутон отгоре, за да пуснете видео.
- За изтриване натиснете бутона нагоре или надолу и потвърдете избора с големия бутон отгоре.
- Върнете се в главното меню с бутона вкл./Изкл.

Настройки

След като сте в режим на настройки, вие можете:

- Да изберете настройката, която искате да промените с нагоре или надолу
 - размер
 - таймер за заснемане
 - резолюция
 - времеви печат
 - език
 - таймер за изключване на lcd
 - автоматично изключване
 - обем
 - формат
 - дата-час
 - нулиране на системата
- Въведете настройката като натиснете големия бутон отгоре
- Сменете настройката с нагоре и надолу
- Запазете настройката като натиснете големия бутон отгоре
- Върнете се в главното меню с бутона вкл./Изкл.

Игра

След като сте в режим на игра, вие можете:

- Да изберете игра с използване на ляв или десен бутон.
- Потвърдете и започнете играта с големия бутон отгоре.
- Използвайте бутона нагоре-надолу-ляво-дясно за преместване и потвърждение с големия бутон отгоре.

Музика

Музикалните файлове трябва да се копират върху tf-картата

След като сте в музикален режим, вие можете:

- Да разлиствате песните с ляв и десен бутон.
- Променяйте силата на звука с бутони за нагоре и надолу.
- Върнете се в главното меню с бутона вкл./Изкл.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- Не се включва: Заредете батерията.
- Грешка в картата памет: Форматирайте картата в менюто с настройки.
- Системата замръзва: Нулирайте камерата, като поставите стоманен щифт в отвора за нулиране.
- Зареждането не работи: Опитайте с друг адаптер.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Дисплей | 2.0-инчов TFT цветен дисплей |
| - Напрежение на батерията | 3.7V |
| - Време за зареждане: | 2 часа |
| - Напрежение на зареждане | DC5V 1A |
| - Порт за зареждане | Micro USB |
| - Включено в комплекта | Камера, кабел за зареждане, връзка |

ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВАЖНО! Пазете за бъдеща справка.
- Този продукт ZAZU е изцяло съвместим със законодателството на ЕС.
- Моля, дръжте опаковката далеч от малки деца.
- Никога не позволявайте на детето си да си играе с хранящия кабел.
- Работи със зареждаща се батерия и се зарежда с USB кабел.
- Зареждащата се батерия може да се зарежда само под надзор на възрастен.
- Свързващият проводник е само с ниско напрежение, но от съображения за надеждност трябва да се третира внимателно.
- Да се използва само с USB кабел, която се предлага със ZAZU продукта.
- USB кабелът не е играчка.
- Предупреждение. Дълъг кабел Опасност от задушаване.
- Този продукт е предназначен за употреба удома и не е водоустойчив. Моля, поддържайте сух.
- При почистване, не потапяйте във воеда, а избърсвайте с влажна кърпа.
- Не се опитайте да разглобявате продукта, ако не работи.
- Моля, свържете се с потребителския отдел
- Европейската декларация за съответствие може да бъде заявена на следния адрес: info@zazu-kids.com

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain
Manufactured and distributed by ZAZU

PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

